

Stift-Display Cintiq 22HD touch

Kurzanleitung für die Nutzung an Ihrem Notebook

Auf dem Stift-Display können Sie sich Ihre Präsentationsfolien (**POWERPOINT** oder **PDF**) anzeigen lassen und diese mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Auch ist die Steuerung Ihres Notebooks über den Touch-Screen möglich.

Die nötige **TREIBER-SOFTWARE** erhalten Sie unter www.wacom.eu/downloads.


Zur Installation:

- Stift-Display zunächst nicht verbinden, Firewall und Anti-Virus Programm ausschalten
- Rechtsklick auf die Installationsdatei und als Administrator ausführen
- Computer neu starten, Stift-Display per USB verbinden und kurz abwarten, bis es erkannt wird

POWERPOINT ermöglicht es Ihnen, handschriftliche Anmerkungen auf Folien zu machen. Dieselbe Funktionalität für **PDF-PRÄSENTATIONEN** bietet das kostenlose Programm **XOURNAL**. Es ist verfügbar unter <http://xournal.sourceforge.net> und unterstützt u.a. auch den Export in eine neue PDF-Datei.


Für die optimale Nutzung der Projektionsfläche sollte am Notebook die **AUFLÖSUNG 1280 * 800** eingestellt werden (alternativ: 1280 * 786).

Für die Verbindung des Tablett mit dem Laptop benötigen Sie einen **USB-ANSCHLUSS** sowie einen **HDMI-AUSGANG** oder einen anderen digitalen Videoausgang mit HDMI-Adapter.

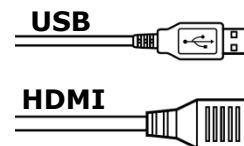

EIN- BZW. AUSSCHALTEN(1) des Gerätes erfolgt über den Powerknopf an der Rückseite.

Wenn Sie das Gerät **SENKEN** möchten, ziehen Sie den **LINKEN(2)** Hebel zum Einstellen leicht zum Gehäuse hin und senken Sie das Gerät bis zur gewünschten Position.

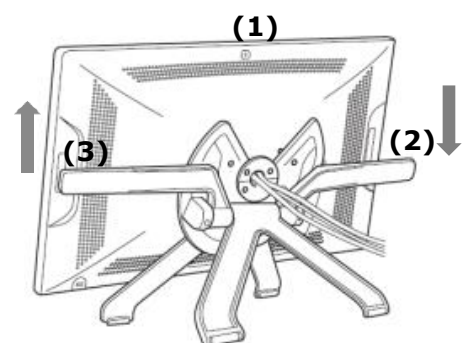


Wenn Sie das Gerät **ANHEBEN** möchten, ziehen Sie den **RECHTEN(3)** Hebel zum Einstellen leicht zum Gehäuse hin und heben Sie das Gerät bis zur gewünschten Position an.

EINMALIGE KALIBRIERUNG DES STIFT-DISPLAYS

Öffnen Sie dazu am Notebook das Kontrollfeld


Wacom Tablett – Eigenschaften (Start -> Programme)

- Wählen Sie in der Werkzeugliste die Option „Grip-Pen“.
- Öffnen Sie die Registerkarte „Kalibrieren“.
- Klicken Sie mit der Stiftspitze auf die Mitte des Fadenkreuzes in der linken oberen Ecke, danach rechten oberen, linken unteren und rechten unteren Ecke.

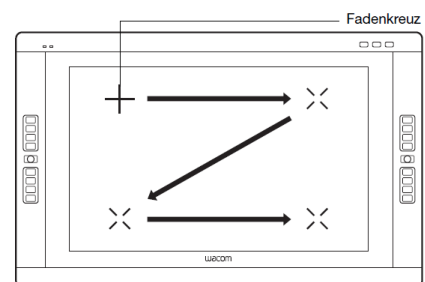

FUNKTIONEN DES STIFTES

Der Stift wird aktiviert, sobald er in die Nähe des Displays gerät. Dadurch können Sie den Cursor platzieren, ohne das Display mit der Stiftspitze berühren zu müssen.

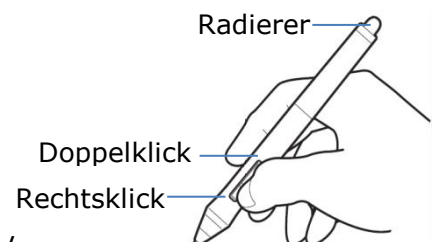

WEITERE INFORMATIONEN

<http://studium.dhbw-stuttgart.de/winf/informationen-fuer-dozenten/>

Kurzlink: <http://tinyurl.com/cintiq22>

UNTERSTÜTZUNG: swetlana.jedig@dhbw-stuttgart.de, Telefon: +49/711/1849-4535